
DEUTSCH

FRANÇAIS

SHARP

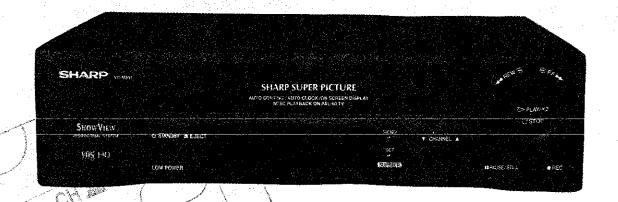

VC-M311GM

- **D** VIDEOCASSETTENRECORDER
- **E** MAGNÉTOSCOPE
- **VIDEOCASSETTERRECORDER**
- **S VIDEOBANDSPELARE**
- TR VIDEO KASET CIHAZI (VCR)


BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL D'UTILISATION GEBRUIKSAANWIJZING ANVÄNDARHANDBOK ÇALIŞMA KILAVUZU



SHOW VIEW

- **OLOW POWER FEATURE**
- CHILD LOCK
- SHARP SUPER PICTURE

- AUTO TUNING
- AUTO CLOCK

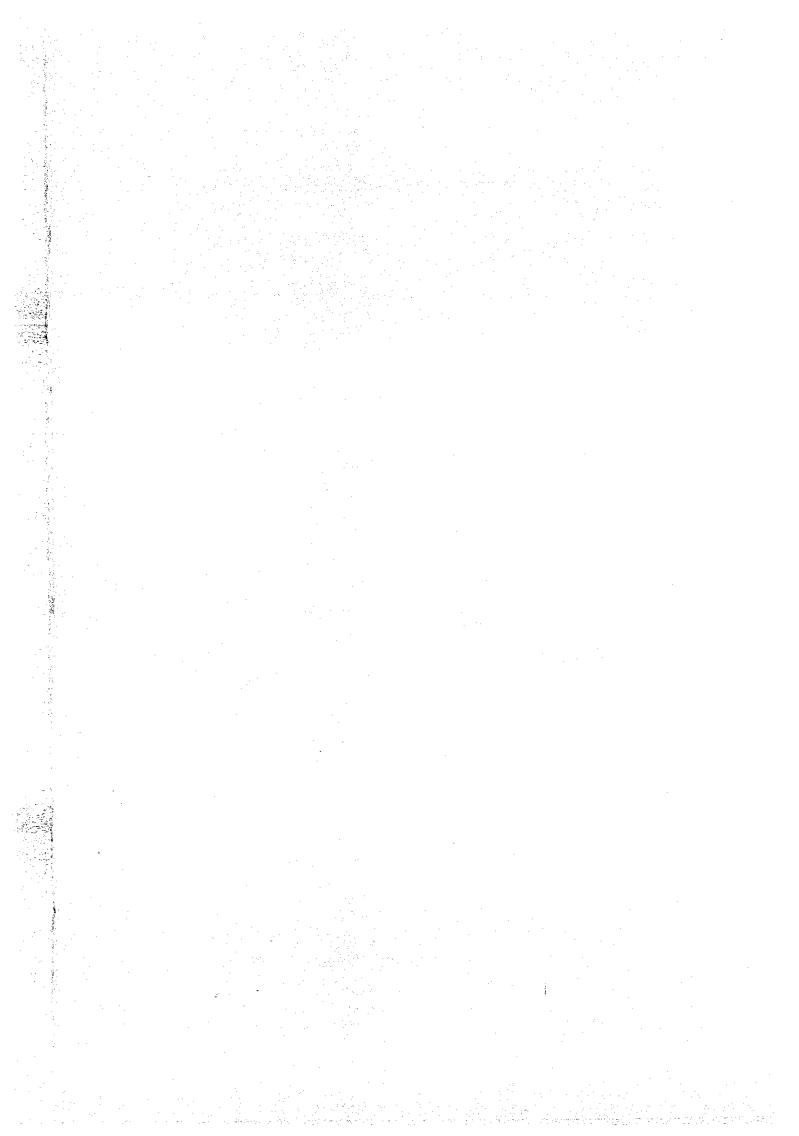

- Sehr geehrter SHARP-Kunde Vielen Dank daß Sie diesen Videorecorder von SHARPgekauft haben.
 Bei sorgfältiger Pflege ist für die gesamte Familie über Jahre hinweg Videospaß gewährleistet. Lesen Sie bitte dieses Betriebshander sorgfältig durch, bevor Sie den Videorecorder in Betrieb nehmen. Urheberrecht
 - Audiovisuelles Material kann urheberrechtlich geschützte Werke enthalten, die nicht ohne Zustimmung des Copyright-Inhabers nicht aufgezeichnet werden dürfen. Richten Sie sich nach den geltenden Gesetzen Ihres
 - Dieses Handbuch darf weder ganz noch teilweise reproduziert, gespeichert oder in anderer Form übertragen werden, wenn nicht die vorherige Zustimmung von SHARP ELECTRONICS (EUROPA) GmbH vorliegt.

SHOWVIEW ist ein Warenzeichen der Gemstar Development Corporation.

Das **SHOWVIEW** System wird nach Lizenz von Gemstar Development Corporation aefertiat.

DIESES HANDBUCH GILT FÜR VERSCHIEDENE MODELLE.

DIE ERWÄHNTEN FUNKTIONEN MÜSSEN NICHT UNBEDINGT AUCH BEI IHREM GERÄT VORHANDEN SEIN.

F Cher client SHARP Nous vous remercions vivement d'avoir choisi un magnétoscope SHARP. Si vous prenez toutes les précautions nécessaires, ce magnétoscope vous donnera entière satisfaction pendant de nombreuses années. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de mettre votre magnétoscope en service.

Droits d'auteur

Il est possible que les documents audio-visuels que vous souhaitez enregistrer soient protégés par la législation en vigueur en matière de propriété intellectuelle. Dans ce cas, vous devez demander préalablement à l'auteur des documents de vous autoriser à les enregistrer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la législation en vigueur dans votre pays.

Vous n'êtes pas autorisé à reproduire, enregistrer ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, cette documentation sans l'autorisation de SHARP ELECTRONICS (EUROPA) GmbH.

SHOWVIEW est une marque commerciale de Gemstar Development Corporation.

Le système **SHOWVIEW** est fabriqué sous licence Gemstar Development Corporation.

CE MANUEL S'APPLIQUE À PLUSIEURS MODÈLES. IL SE PEUT QUE TOUTES LES FONCTIONS DÉCRITES DANS CE MANUEL NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE MAGNÉTOSCOPE.

(NE) Beste SHARP-klant Dank u voor uw aankoop van deze SHARP VCR. Als u er zorgvuldig mee omgaat, zal het hele gezin er jaren plezier aan beleven. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de VCR gaat gebruiken.

Auteursrecht Op audiovisueel materiaal kunnen auteursrechten rusten. In dat geval mag het niet worden opgenomen zonder toestemming van de rechthebbende. Informeer naar de betreffende wetten in uw land.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of overgedragen in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SHARP ELECTRONICS (EUROPA) GmbH.

SHOWVIEW is een door Gemstar Development Corporation aangevraagd handelsmerk.

Het **SHOWVIEW** systeem wordt vervaardigd onder licentie van Gemstar Development Corporation.

DEZE GEBRUIKSAANWIJZING HOORT BIJ EEN SERIE MODELLEN. HET IS MOGELIJK DAT UW VCR NIET OVER ALLE BESCHREVEN FUNCTIES BESCHIKT.

Bästa SHARP-kund Vi tackar dig för ditt köpav en Videobandspelare från SHARP.
Om du sköter videobandspelaren på rätt sätt kommer den att att skänka dig och hela din familj mycket nöje under lång tid framöver. Studera denna bruksanvisning noggrant innan du använder videobandspelaren. Copyright

Audiovisuella material och produkter kan lyda under upphovsrättslagen och får då inte spelas in utan tillstånd

från upphovsrättsinnehavaren. Kontrollera vilka lagar som gäller i ditt land.

Denna skrift får inte toll någon del reproduceras, lagras eller spridas i någon form utan tillstånd från SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GmbH.

SHOWVIEW är ett varumärk för Gemstar Development Corporation.

Systemet **SHOWVIEW** tillverkas på licens från Gemstar Development Corporation.

DENNA BRUKSANVISNING GÄLLER FÖR FLERA OLIKA MODELLER. OBSERVERA ATT ALLA FUNKTIONER OCH EGENSKAPER SOM BEHANDLAS I TEXTEN KANSKE INTE AVSER JUST DIN MODELL.


Sevgili SHARP Kullanicisi, SHARP VCR aldığınız için teşekkür ediyoruz. Gerekli özen gösterildiğinde, bu VİDEO bütün aileniz için yillarca bir eğlence kaynaği olacaktır. Lüften video cihazinizi kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kilavuzunu dikkatle okuyunuz. Yayin Hakki (Copyright)

Yayın hakki sakli olan ses ve görüntü içeren eserier, yayın hakki sahibinin izni olmadan kaydedilmemelidir. Lütfen ülkenizin bu konudaki kanunlarina uyunuz.

Bu kitapçiğin hiç bir bölümü, SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GmbH'den önceden izin alınmadan herhangi bir biçim altında kopyalanamaz, saklanamaz veya dağıtılamaz.

SHOWVIEW (OTOMATIK KAYIT KODU) Gemstar Development Corporation'in başvurusu altındaki bir ticaret markasidir.

SHOWVIEW sistemi Gemstar Development Corporation lisansi altinda üretilmektedir BU KILAVUZ ÇEŞITLI MODELLERI KAPSAMAKTADIR. SÖZÜ EDILEN TÜM ÖZELLIKLER SIZIN VCR'INIZDA BULUNMAYABILIR

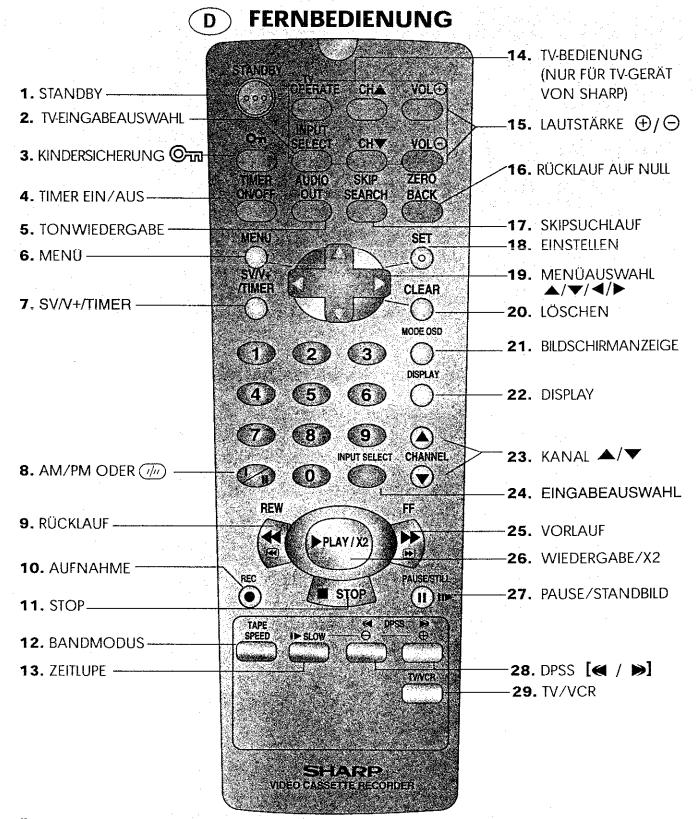

Übereinstimmende Funktionen der Tasten der Fernbedienung und der Bedienungstafel auf der Vorderseite des Videorecorders

Falls Sie es wünschen oder falls die Batterien der Fernbedienung leer sind, können Sie die Bedienungstafel auf der Vorderseite des Videorecorders benutzen. Dabei sind folgende Unterschiede zu beachten:

FUNKTION BILDSCHIRMANZEIGE	FERNBEDIENUNG	BEDIENUNGSTAFEL AUF DER VORDERSEITE DES VIDEORECORDERS			
Im Menü AB/AUF bewegen Im Menü LINKS/RECHTS	【▲/▼】Tasten	CHANNEL [▲/▼] Tasten.			
bewegen	【 ◀/▶ 】 Tasten	RÜCKLAUF/VORLAUF			

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	ANTWORT
Display arbeitet nicht.	 Überprüfen, ob der Videorecorder sich im Stromsparmodus befindet. Überprüfen, ob das Netzkabel angeschlossen ist.
	 Überprüfen, ob an der Steckdose Spannung anliegt (ein anderes Gerät anschließen).
Videorecorder reaggiert nicht - 💾 erscheint auf dem Videorecorder - Display.	 Die Taste TIMER EIN-AUS drücken, um den Zeitschalter außer Betrieb zu nehmen.
Videorecorder reagiert nicht auf Befehle.	Überprüfen, ob die Kindersicherung KINDERSICHERUNG aktiv ist.
	Sicherheitsvorrichtung aktiv: Videorecorder für 2 Stunden von der Steckdose trennen. ""
Band kann nicht geladen werden.	 Überprüfen, ein anderes Band in dem Videorecorder liegt. Überprüfen, ob das Band richtig geladen wird.
Videorecorder kann nicht per Fernbedienung bedient werden.	 Fernbedienung zu weit vom Gerät entfernt. Mit der Fernbedienung auf den Videorecorder zeigen. Batterien erschöpft - beide Batterien ersetzen. Batterien wurden nicht richtig eingelegt. Videorecorder ist zu starkem Licht ausgesetzt.
Es wird kein Bild angezeigt.	 Überprüfen, ob das Fernsehgerät auf den Videokanal eingestellt ist. Überprüfen, ob alle Kabel angeschlossen sind.
Rücklauf ist nicht möglich.	 Überprüfen, ob das Band nicht bereits am Bandanfang steht.
Bild ändert sich nicht, selbst wenn die Tasten CHANNEL (KANAL) 🛕 / gedrückt werden.	 Überprüfen, ob der Videorecorder sich nicht im Zeitschalter- oder Menümodus befindet.
Gewünschte Senderposition kann nicht ausgewählt werden.	 Die Senderposition ist so eingestellt, daß sie übersprungen wird. Den Modus SKIP (Überspringen) für diesen Sender rückgängig machen.
Keine Farbe oder schlechtes TV-Bild bei normaler Anzeige.	 Überprüfen, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind. Überprüfen, ob das Netzkabel des Videorecorders richtig angeschlossen ist.
Bildwiedergabe mit Schnee.	 Spur mit Hilfe der Tasten CHANNEL (KANAL) ▲ / ▼ anpassen. Ein anderes Band ausprobieren. Die Videoköpfe können verschmutzt sein - wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt von SHARP.
Band wird automatisch ausgeworfen, wenn die Taste RECORD (AUFNAHME) () oder TIMER ON-OFF (EIN-AUS) gedrückt wurde.	Der Schreibschutz wurde entfernt.
Wiedergabe/Aufnahme arbeitet nicht in Stereo.	 Prüfen, ob der Videorecorder an ein Stereo-Fernsehgerät mit SCART-Kabel angeschlossen ist. Programme werden eventuell nicht in Stereo gesendet.
SHOWVIEW zeichnet nicht das gewünschte Programm auf.	 Sender strahlt nicht das VPS/PDC-Signal aus, mit dem die Aufnahmezeit geändert wird. Überprüfen, ob der VPS/PDC-Modus auf EIN gesetzt ist. Prüfen, ob Datum und Zeit am Videorecorder richtig eingestellt sind.

F TÉLÉCOMMANDE DU MAGNÉTOSCOPE

- 1. ATTENTE
- 2. ENTRÉE TV
- 3. VERROUILLAGE DE MODE ©面
- 4. MISE EN/HORS SERVICE DU PROGRAMMATEUR
- 5. SORTIE SON
- 6. MENU A MENU A
- 7. SV/V+/PROGRAMMATEUR
- 8. AM/PM (///)
- 9. REMBOBINAGE RAPIDE
- **10.** ENREGISTREMENT
- 11. ARRÊT
- 12. VITESSE DE DÉFILEMENT
- **13.** RALENTI
- **14.** COMMANDES DE BASE DU TÉLÉVISEUR (TÉLÉVISEUR SHARP UNIQUEMENT)
- **15.** VOLUME ⊕ / ⊖

- 16. RETOUR A ZÉRO
- 17. RECHERCHE PAR SAUTS
- 18. DEFINIR
- 19. POUR CHOISIR LA FONCTION ▲/▼/◀/▶
- 20. ÉFFACER
- **21.** MODE AFFICHAGE ÉCRAN
- **22.** AFFICHAGE
- 23. CANAL ▲/▼
- 24. ENTRÉE
- **25.** AVANCE RAPIDE
- **26.** LECTURE/X2
- 27. PAUSE/ARRÊT SUR IMAGE
- 28. DPSS [< / ▶]
- **29.** TV/VIDÉO

Equivalence des fonctions panneau avant du magnétoscope/télécommande.

Si vous préférez, ou en cas de défaillance des piles de la télécommande, vous pouvez utiliser les commandes du panneau avant du magnétoscope. Les seules différences de fonction sont les suivantes:

FONCTION MODE	CONTROLE PAR	CONTROLE PAR PANNEAU
AFFICHAGE A L'ÉCRAN	TÉLÉCOMMANDE	AVANT DU MAGNÉTOSCOPE
Déplacement BAS/HAUT Déplacement GAUCHE/DROITE	【▲/▼】Touches 【◀/▶】Touches	Touches CANAL [▲/▼]. REMBOBINAGE RAPIDE/AVANCE RAPIDE

FŘANÇAIS (F)1-(F)33

TABLE DES MATIÈRES

VANT D'UTILISER LE MAGNETOSCOPE	
emarques importantes concernant le magnétoscopeéballage des accessoires	. 2
NSTALLATION DU MAGNETOSCOPE	
anchement des câbles églage du canal vidéo stallation automatique	. 4 . 5 . 6
ONCTIONS DE BASE	
Emarques importantes concernant le magnétoscope et les cassettes vidéo Arrêt sur image et ralentí Avance/rembobinage rapide d'une bande vidéo nregistrement immédiat omment utiliser ShowView pour enregistrer ogrammation d'un enregistrement Vérification, modification et annulation d'un enregistrement	.7 .8 .9 10 11
ONCTIONS AVANCÉES	
vérification de la longueur de bande restante Relecture permanente d'une bande vidéo Lecture d'une bande vidéo NTSC ran numérique nd bleu ouleur scherche sur la bande vidéo Recherche à intervalles réguliers registrement à partir d'un autre appareil	16 16 17 18 19 19 20
DNCTIONS SPÉCIALES DU MAGNÉTOSCOPE	
nction économie d'énergie errouillage énfant (DE MODE)	23 23
glage manuel d'une chaîne anaux VHF et UHF et de diffusion par câble assement manuel nangement de la langue d'affichage des informations glage manuel de l'horloge IFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE MAGNÉTOSCOPE	25 26 29
ran numérique du magnétoscope lection de la sortie sur le magnétoscope ran aractéristiques techniques	30 30 31 32
HARTE DE DÉPANNAGE	
jpannage	33

AVANT D'UTILISER LE MAGNÉTOSCOPE

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LE MAGNÉTOSCOPE

EMPLACEMENT D'INSTALLATION RECOMMANDÉ

INSTALLATION DU MAGNÉTOSCOPE

- Installez le magnétoscope sur une surface plane loin de toute source de chaleur et à l'abri des rayons du solell.
- Placez les cassettes loin de toute source magnétique (haut-parleurs, four à microondes, etc.).
- Installez le magnétoscope à 20 cm au moins du téléviseur.
- N'installez pas le magnétoscope sur un tapis, tenez-le loin des rideaux ou autres tentures et veillez à ne pas encombrer l'espace autour du magnétoscope pour ne pas gêner la ventilation.

À NE PAS FAIRE


- N'obstruez pas les orifices d'aération.
- Tenez le magnétoscope à l'abri de la poussière et des vibrations et veillez à ne pas le heurter.
- Ne placez pas d'objets lourds ni de récipients contenant des liquides sur le magnétoscope. Si vous faites tomber du liquide dans le magnétoscope, débranchez-le immédiatement et contactez votre distributeur SHARP. N'utilisez pas le magnétoscope.
- Veillez à ne pas introduire ou laisser tomber d'objets dans le compartiment des cassettes ou dans les orifices d'aération afin d'éviter d'endommager l'appareil, de provoquer un court-circuit ou de vous électrocuter.


PRISES SECTEUR

 Pour éviter tout risque de surchauffe ou de court-circuit, insérez correctement la fiche dans la prise.

À NE PAS FAIRE

- Veillez à ne pas brancher trop d'appareils aux prises électriques afin d'éviter de provoquer un court-circuit ou de vous électrocuter.
- Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher la fiche du secteur.
- Ne reliez pas plusieurs cordons d'alimentation ensemble.
- Ce magnétoscope n'est pas doté d'un bouton Marche/Arrêt. En conséquence, l'horloge est alimentée en permanence lorsque le cordon d'alimentation est branché. Si vous envisagez de pas utiliser le magnétoscope pendant une certaine période, débranchez le cordon d'alimentation.

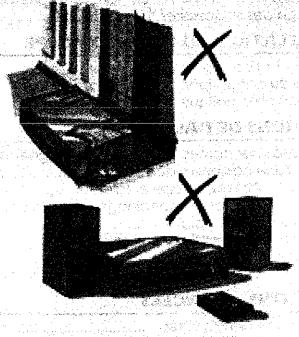

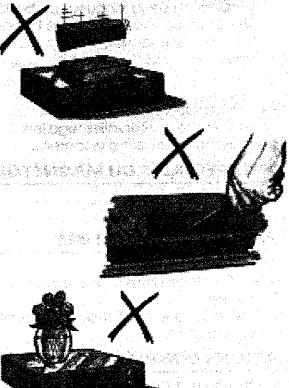

DÉBALLAGE DES ACCESSOIRES

ASSUREZ VOUS AUFTICUS LES ACCESSORRES SUIVANTS ONTBIEN STÉ LIMPES AVEC LE MAGNETOSE RIPE CONFACTIS VOUR L'USTRIBUTEUR SIL MANQUEDES ÉVEMENTS






PILES (TYPE AA/R6/UM3) (x2) de la télécommande.



CÂBLE DE CONNEXION RFIl relie le magnétoscope au téléviseur.

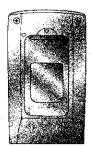

Couvercle du logement des piles

POUR PLACER LES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

Refirez le couvercle du boîtier des piles qui se trouve à l'arrière de la télécommande.


Insérez les piles : bornes \bigcirc côté \bigcirc et \bigcirc côté \bigcirc . Réinstallez le couvercle.



Télécommande

- Pour fonctionner, la télécommande doit être dirigée vers le magnétoscope.
- Veillez à ne renverser aucun liquide sur la télécommande et à ne pas la faire tomber.
- La télécommande risque de ne pas fonctionner si le magnétoscope est exposé à la lumière directe du soleil ou à une source lumineuse intense.
- Changez les deux piles alcalines (type AA/R6/UM3) si la télécommande ne fonctionne pas.
- Retirez les piles du boîtier de la télécommande et rangez-les dans un emplacement approprié si vous envisagez de ne pas utiliser le magnétoscope pendant plusieurs mois.
- Retirez les piles usagées sans tarder et jetez-les en prenant toutes les précautions qui s'imposent.
- Les piles risquent de fuir ou d'exploser si vous ne les utilisez pas de manière appropriée.

BRANCHEMENT DES CÂBLES

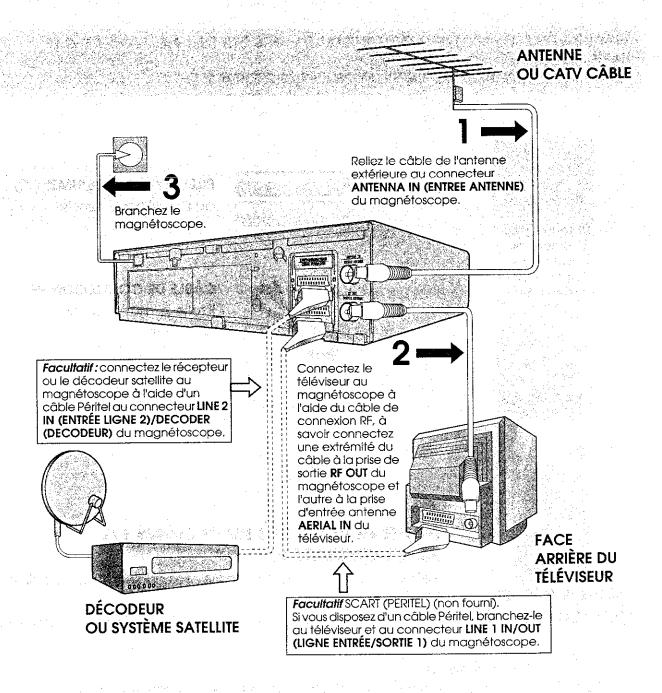


✓ Le magnétoscope est correctement branché.

RÉGLAGE DU CANAL VIDÉO

REMARQUE IMPORTANTE: Lorsque vous appuyez sur le bouton STANDBY (ATTENTE), le magnétoscope passe du mode STANDBY au mode LOW POWER (ÉCONOMIE D'ÉNERGIE). Lorsque ce mode est activé, l'écran du magnétoscope est éteint.

- Assurez-vous que le magnétoscope est toujours en mode STANDBY et pas en mode LOW POWER.
- 2. Mettez le téléviseur sous tension. Sélectionnez un canal inutilisé du téléviseur pour l'attribuer au magnétoscope (il se peut que votre téléviseur dispose d'un canal vidéo spécial). Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre téléviseur.

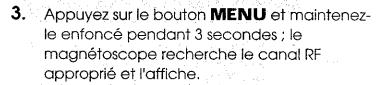

- Recherchez le canal sélectionné sur le téléviseur (reportez-vous au manuel du téléviseur) jusqu'à ce que l'écran Menu s'affiche.
- Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour enregistrer le canal RF et activer le mode STANDBY sur le magnétoscope.



Exemple:



ÉCRAN DE MENU



REMARQUE:

きた。Si võus desirez utiliser un canal particulier, võus pouvez définir le canal REmanuellement いか(24 ov) après les operations de rejape a en utilisant les touchés (▲ ルマオギ

✓ Le téléviseur est maintenant réglé sur le magnétoscope.

INSTALLATION DU MAGNÉTOSCOPE

INSTALLATION AUTOMATIQUE

Appuyez sur STOP (ARRÊT) pour mettre le magnétoscope sous tension.

Ce modèle permet de rechercher les chaînes TV de votre région, de les classer dans un ordre standard et de régier l'horloge automatiquement.

L'écran représenté ci-contre devrait s'afficher sur le téléviseur.

Suivez les instructions affichées.

(Le classement automatique prend quelques minutes.)

Une fois le classement terminé, le menu MOVE (DÉPLACER) s'affiche indiquant l'ordre des chaînes. Si l'horloge n'est pas réglée automatiquement, l'horloge apparaît. Consultez la section RÉGLAGE MANUEL DE L'HORLOGE

Appuyez sur **MENU** pour quitter cet écran Si vous désirez changer l'ordre des chaînes, reportez-vous à la section **CLASSEMENT MANUEL**.

AUTO INSTALLATION
PRESS SET KEY TO START.
AUTOMATISCHE EINSTELLUNG
ZUM BEGINN DIE SET-TASTE
DRÜCKEN.
SET :EINGABE MENU:ENDE

 Si l'écran représenté ci-dessus ne s'affiche pas, exécutez la procédure VCR RESET (RÉINITIALISER MAGNÉTOSCOPE) ci-dessous.

trion Eller and a failer

RÉINITIALISER LE MAGNÉTOSCOPE

- 1. Appuyez sur **STOP** (ARRÊT) pour mettre le magnétoscope sous tension.
- 2. Appuyez simultanément sur les boutons **MENU** et **CHANNEL** (CANAL) situés sur <u>la face avant du magnétoscope</u> et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes.
- 3. L'écran AUTO INSTALLATION (INSTALLATION AUTO) doit s'afficher sur le téléviseur.
- 4. Suivez les instructions affichées pour effectuer l'installation automatiquement.



✔ Tous les programmes ainsi que l'horloge doivent être correctement réglés.

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LE MAGNÉTOSCOPE ET LES CASSETTES VIDÉO

CASSETTES VIDÉO

- Si vous utilisez uniquement des cassettes de bonne qualité, vous ne devriez pas avoir à nettoyer les têtes vidéo.
- Si les cassettes utilisées ne sont pas de bonne qualité ou si vous chargez une cassette après avoir déplacé le magnétoscope, l'oxyde des cassettes peut se déposer sur les têtes. Dans ce cas, un effet de neige peut apparaître sur l'écran ou l'image peut disparaître.
- Pour enlever les petites particules des têtes vidéo, passez une cassette en mode Visual Search (Recherche visuelle). Si l'incident persiste, contactez le service d'entretien SHARP pour faire nettoyer les fêtes (le nettoyage des têtes vidéo n'est pas couvert par la garantie).
- Utilisez des cassettes vidéo portant la mention VHS



LECTURE D'UNE CASSETTE VIDÉO




Avant de regarder une cassette

Si vous déplacez le magnétoscope d'une pièce chauffée vers une pièce plus froide (ou vice versa), de la condensation se forme à l'intérieur. Dans ces conditions, si vous essayez de regarder un film ou d'enregistrer une émission, vous risquez d'endommager magnétoscope et cassette. Mettez le magnétoscope sous tension et attendez environ deux heures que la température de l'appareil atteigne la température ambiante avant de l'utiliser.

LECTURE

- Mettez le téléviseur sous tension, puis sélectionnez le canal vidéo.
- Poussez doucement une cassette vidéo enregistrée dans la fente d'introduction des cassettes; le magnétoscope est mis sous tension.
- Si la languette de protection contre l'enregistrement a été retirée, le magnétoscope lit la bande dès qu'elle est chargée.

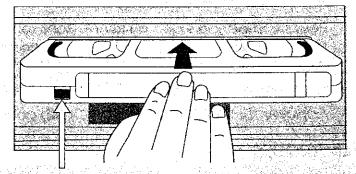

Languette de protection contre l'enregistrement

Pour commencer la lecture, appuyez sur **PLAY/X2**) (►) (LECTURE).

LECTURE D'UNE CASSETTE VIDÉO

SHARP SUPER PICTURE (IMAGE NETTE SHARP). Cette fonction améliore la qualité de l'image. Elle est normalement activée. Pour l'activer ou la désactiver, appuyez sur **SUPER P** SET sur la face avant du magnétoscope.

The state of the s

- Pour lire une cassette à vitesse accélérée (double), sans son, appuyez de nouveau sur PLAY/X2 (►) (LECTURE).
- Pour revenir au mode de lecture normal, appuyez de nouveau sur PLAY/X2 (►) (LECTURE).
- Pour arrêter la bande vidéo, appuyez sur **STOP** () (ARRÊT).
- Pour éjecter la cassette, appuyez sur
 <u>A EJECT</u> sur le magnétoscope.

MAUVAISE QUALITÉ DE L'IMAGE LORS DE LA LECTURE

Ce magnétoscope est doté d'un système d'alignement vidéo automatique permettant de réduire les interférences lors de la lecture d'une bande vidéo. Lorsque la fonction d'alignement vidéo est activée, * le signal clignote sur l'écran. Si la qualité de l'image ne s'améliore pas, réglez l'alignement manuellement. Pour ce faire, lors de la lecture d'une cassette, procédez comme suit :

- Appuyez sur **CHANNEL \(\text{\text{\text{\text{\text{ou}}}}} \) ou sur \(\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{ot}}}}}}} \) our supprimer les interférences du téléviseur (alignement manuel).**
- Appuyez simultanément sur **CHANNEL** ▲ et ▼ (CANAL) pour lancer l'alignement automatique.

ARRÊT SUR IMAGE ET RALENTI


respitato e esta de estrato de cidar a la esta esta en esta en esta en el como de la esta en esta en el como e

- 1. Appuyez sur **PLAY/X2** (►) (LECTURE) pour lancer la lecture.
- 2. Pour arrêter la bande vidéo, appuyez sur **PAUSE/STILL** (II) (PAUSE/ARRÊT SUR IMAGE).
- Pour réduire les interférences en mode Pause, appuyez sur **CHANNEL a** ou **V** (CANAL)
- Appuyez sur PLAY/X2 (►) (LECTURE) pour reprendre la lecture.
- 3. Pour lire la bande vidéo au ralenti (sans son), appuyez sur ▶ SLOW (LENT) sur la télécommande. Vous pouvez régler la vitesse du ralenti à l'aide de la touche ⊖ ou ⊕ située à côté de la touche SLOW (LENT). Vous pouvez améliorer la qualité de l'image à l'aide des touches ▲ ou ▼ lors de la lecture d'une bande vidéo au ralenti.
- Appuyez sur PLAY/X2 (►) (LECTURE) pour reprendre la lecture.

REMARQUES:

e, me asputeitérences, perventae propriée au niveau da finage autropitée étriceller lent. L'antioner en par et planaison de l'infisation des rangitars Parse et sué suffrancier, : Le mode PAUSE est describée dans à minutes environ.

LECTURE D'UNE BANDE VIDÉO

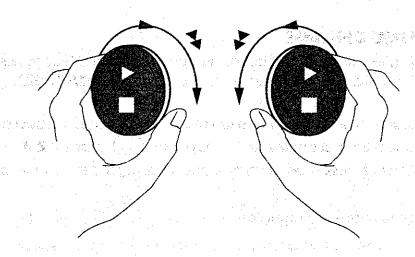

AVANCE/REMBOBINAGE RAPIDE D'UNE BANDE VIDÉO

- 1. Appuyez sur STOP () (ARRÊT) pour arrêter la bande vidéo.
- Appuyez sur la touche FAST FORWARD (►►) (AVANCE RAPIDE)/ REWIND (◄◄)
 (REMBOBINAGE RAPIDE) de la télécommande ou tournez le bouton rotatif du
 magnétoscope vers la droite ou vers la gauche puis relâchez-le.
- 3. Pour arrêter l'avance/rembobinage rapide, appuyez sur STOP () (ARRÊT).

RECHERCHE VIDÉO VISUELLE AVANT/ARRIÈRE

- Lors de la lecture, appuyez sur la touche FAST FORWARD (►►) (AVANCE RAPIDE)/
 REWIND (◄◄) (REMBOBINAGE RAPIDE) de la télécommande ou tournez le bouton
 complètement vers la droite/gauche.
- 2. Pour verrouiller le mode de recherche, tournez le bouton complètement vers la droite/gauche, puis relâchez-le.
- 3. Pour réduire la vitesse, appuyez de nouveau sur **FAST FORWARD** (►►) (AVANCE RAPIDE)/ **REWIND** (◄◄) (REMBOBINAGE RAPIDE) ou tournez jusqu'à la position intermédiaire.
- **4.** Appuyez sur **PLAY/X2** (▶) (LECTURE) pour reprendre la lecture normale.

REMARQUE:

 Des interférences pétivent se produire du niveau de l'image du peut évent delement le afficher en noir et blanc lors de l'utilisation des fonctions divance réputé ét.
 l'emponinge rapidé.

ENREGISTREMENT IMMÉDIAT

SÉLECTION D'UNE CHAÎNE

Sélectionnez la chaîne en utilisant les touches numérotées de la télécommande ou sélectionnez la chaîne précédente/suivante en appuyant sur **CHANNEL** ((CANAL).

Pour passer d'une chaîne à un chiffre à une chaîne à deux chiffres, appuyez sur (///).
Par exemple, pour accéder à la chaîne 24, appuyez sur (////), puis sur **2 4**.

Vous pouvez enregistrer l'émission de la chaîne que vous regardez ou celle d'une autre chaîne.

- 1. Insérez une cassette dans le magnétoscope.
- 2. Sélectionnez la chaîne de l'émission à enregistrer sur le magnétoscope.
- 3. Pour lancer l'enregistrement, appuyez sur **RECORD** (●) (ENREGISTRER).
- 4. Pour interrompre momentanément l'enregistrement, appuyez sur **PAUSE/STILL** (II) (PAUSE/ARRÊT SUR IMAGE).
- 5. Pour reprendre l'enregistrement, appuyez sur **RECORD** (●) (ENREGISTRER).
- 6. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une seule fois sur **STOP** (**1**) (ARRÊT).

ENREGISTREMENT PROGRAMMÉ SIMPLE:

- Pour définir une heure de fin, appuyez sur RECORD (●) (ENREGISTRER).
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche RECORD (●) (ENREGISTRER), l'arrêt de l'enregistrement est différé de 10 minutes.
- Pour arrêter l'enregistrement à tout moment, appuyez une seule fois sur STOP ((ARRÊT).


REMARQUES:

Still bande videos are le avant la fin de tenreasirement le maane les apacitées.
 Verrealistement et temporalie la traigle video.
 Still properties one électre la la serie la traigne vigeopaux.
 Still properties one électre la serie de la traigne
COMMENT UTILISER SHOWVIEW POUR ENREGISTRER

- Si D apparaît sur l'écran du magnétoscope, appuyez sur **TIMER ON/OFF** (MISE EN/HORS SERVICE DU PROGRAMMATEUR) avant de commencer.
- Vérifiez que l'horloge indique l'heure exacte.

SHOWVIEW permet de programmer jusqu'à huit émissions en utilisant les numéros de référence SHOWVIEW figurant dans votre magazine TV.

- Appuyez sur (\$V/V+/TIMER)
 (PROGRAMMATEUR) sur la télécommande.
- Entrez le numéro de référence SHOWVIEW, figurant sur votre magazine TV, à l'aide des TOUCHES NUMÉROTÉES.

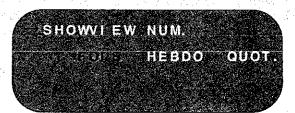

REMARQUE:

Unique eque de l'active in protegis protes pariez un regionne confession a protegis de la company de


- 3. Appuyez sur (▲/▼) pour sélectionner UNE FOIS, TOUTES LES SEMAINES (HEBDO), TOUS LES JOURS (QUOT.)
- 4. Si vous désirez enregistrer d'autres émissions à la même heure tous les jours ou toutes les semaines, utilisez (◄/►) pour sélectionner TOUTES LES SEMAINES (HEBDO) ou TOUS LES JOURS.(QUOT.) selon le cas.
- Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour valider ces informations.

REMARQUE:

en de la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la compa

La première fois que vous utilisez SHOWVIEW pour enregistrer sur chaque canal, il se peut que Preset (PR) (Prédéfini) apparaisse en surbrillance dans le menu.

6. Entrez le canal correspondant à l'émission à enregistrer, à l'aide des TOUCHES NUMÉROTÉES. Par exemple, s'il s'agit du canal 2, appuyez sur 0 2. Le magnétoscope conserve cette information en mémoire pour vous permettre de l'utiliser de nouveau.

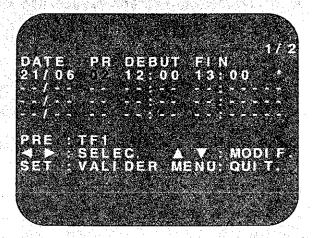

REMARQUES:


Vala päävezedajanent occederau menu SHCWAIEWen ptocedant samme suits. I. Approexali **WENU**

I. L'Original P.W.View oppgraff en stabilitage et Apparez su SET (DÉFINIR) pour confirmer confirme? P. William Statement and Company of the Company of th

COMMENT UTILISER SHOWVIEW POUR ENREGISTRER

- (Voir les REMARQUES ci-dessous). Pour le paramètre VPS/PDC, utilisez (◄/►) pour mettre en surbrillance la dernière colonne. Les touches (▲ / ▼) permettent d'ACTIVER ou de DÉSACTIVER VPS/PDC (* = ON (ACTIVÉ) = OFF (DÉSACTIVÉ).
- 8. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer l'émission. Le menu SHOWVIEW apparaît. Si vous désirez programmer d'autres enregistrements SHOWVIEW, effectuez de nouveau cette procédure.
- Une fois les paramètres de programmation entrés, appuyez sur **MENU** pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur.
- 10. Appuyez une fois sur TIMER ON-OFF (MISE EN/HORS SERVICE DU PROGRAMMATEUR) pour mettre le magnétoscope en mode TIMER STANDBY (PROGRAMMATEUR EN ATTENTE).

 apparaît sur l'écran.

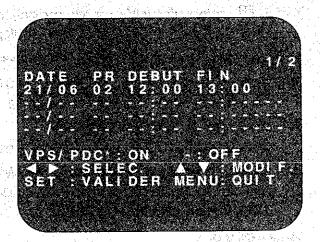

a esta está e propositiva de propositiva de la compositiva de la compositiva de la compositiva de la compositi La compositiva de la

REMARQUES:

The properties of the properties of the properties of the permet describing a debut of the properties
PROGRAMMATION D'UN ENREGISTREMENT

Vous pouvez programmer jusqu'à hult émissions sur une période de 365 jours.

L'exemple proposé correspond à une horloge 24 heures. Vous pouvez sélectionner le mode Horloge 12 heures dans le menu de réglage manuel de l'horloge.

Pour sélectionner l'horloge 12 héures (AM/PM), utilisez la touche **AM/PM** (////) de la télécommande.


- Si Dapparaît sur l'écran, appuyez sur **TIMER ON/OFF** (MISE EN/HORS SERVICE DU PROGRAMMATEUR) avant de commencer.
- Vérifiez que l'horloge indique l'heure exacte.

PROGRAMMATIOn d'un enregistrement


Par exemple : enregistrement d'une émission de la chaîne 3 de 21:05 à 22:30, le 9 juillet.

- 1. Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur (▲ / ▼) pour sélectionner
 TIMER. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- La première position affichée en surbrillance correspond à la première entrée d'enregistrement disponible. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer cette information.
- La date du jour s'affiche.
- 4. S'il s'agit de la date à laquelle vous désirez effectuer l'enregistrement, appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer la date.
 Si tel n'est pas le cas, entrez la date d'enregistrement à l'aide des touches (▲ / ▼) ou des TOUCHES NUMÉROTÉES.
 Entrez deux chiffres pour la date, puis deux pour le mois. Par exemple, pour le 9 juillet, appuyez sur 0 9 (9), puis sur 0 7 (juillet).
- Appuyez ensuite sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- 6. Si vous désirez effectuer d'autres enregistrements à la même heure tous les jours ou toutes les semaines, utilisez (▲ / ▼) pour sélectionner Q (tous les jours) ou H (toutes les semaines). Appuyez ensuite sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Entrez le canal à l'aide des TOUCHES
 NUMÉROTÉES. Par exemple, pour
 enregistrer une émission de la chaîne du canal
 3, appuyez sur 0 3. Appuyez ensuite sur SET
 (DÉFINIR) pour confirmer cette information.

ÉCRANS DE MENU

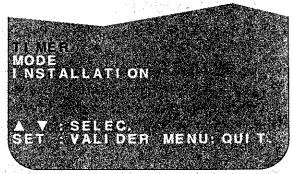




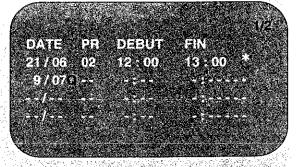

Programmation d'un enregistrement


- 8. Entrez l'heure de début à l'aide des touches (/ V) ou des TOUCHES NUMÉROTÉES l'heure suivie des minutes (si vous entrez un nombre de minutes inférieur à 10 faites précéder ce nombre de '0'). Par exemple, pour l'heure de début 21:05, appuyez sur 2 1 0 5. Appuyez ensuite sur SET (DÉFINIR) pour confirmer les informations.
- Entrez l'heure de fin. Par exemple, pour 22:30, appuyez sur 2 2 3 0.
- 10. (Voir la REMARQUE ci-dessous). Pour le paramètre VPS/PDC, utilisez les touches (◄/►) pour mettre en surbrillance la dernière colonne. Utilisez les touches (▲/▼) pour ACTIVER (ON) ou DESACTIVER (OFF) VPS/PDC (* = ON = OFF).
- 11. Appuyez sur **SET** (DÉFINIR) pour confirmer ces informations.
- Le MENU contient désormais tous les paramètres du programmateur que vous avez définis. Si vous désirez programmer d'autres enregistrements, effectuez de nouveau cette procédure.
- 12. Une fois les paramètres du programmateur définis, appuyez sur **MENU** pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur.
- 13. Appuyez une fois sur TIMER ON-OFF (MISE EN/HORS SERVICE DU PROGRAMMATEUR) pour mettre le magnétoscope en mode TIMER STAND-BY (ATTENTE PROGRAMMATEUR). El apparaît sur l'écran.

- DATE PR DEBUT FIN 21/06 02 12:00 13:00 . 9/07003
- DATE PR DEBUT FIN 21/06 02 12:00 13:00 9/07Q03 21:05 22:30 PRE : ZDF

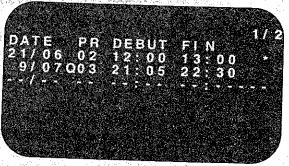

在實際的 经经验证券

REMARQUES:

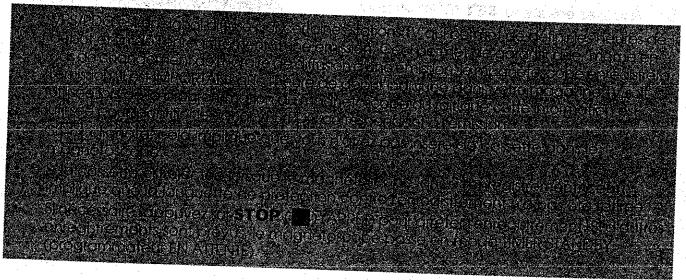

Programmation d'un enregistrement

Vérification, modification et annulation d'un enregistrement

a katana aking pengguan bara katan pengeben adalah at pinagan pengan pengangan pengangan barangan pengangan ba


- Si le mode TIMER STANDBY (PROGRAMMATEUR EN ATTENTE) est actif, appuyez sur
 TIMER OFF/ON (MISE EN/HORS SERVICE DU PROGRAMMATEUR) pour quitter ce mode.
- 2. Appuyez sur **STOP** (ARRÊT) pour mettre sous tension le magnétoscope.
- 3. Appuyez sur **MENU**:
- Appuyez sur (▲ / ▼) pour sélectionner
 TIMER.
 - Appuyez sur **SET** (DÉFINIR) pour confirmer.
- Tous les enregistrements programmés dans la mémoire du magnétoscope s'affichent.
- Vous pouvez vérifier les paramètres, les modifier ou les annuler.

Modification

- Suivez les étapes 1 à 4 de la section VÉRIFICATION.
- Si vous désirez modifier un enregistrement programmé, appuyez sur () pour le mettre en surbrillance, puis appuyez sur SET (DÉFINIR).
- Appuyez sur (◄/►) pour mettre en surbrillance le paramètre à modifier.
- 4. Une fois les modifications effectuées, appuyez sur **SET** (DÉFINIR) puis sur **MENU**.


Annulation

- Sulvez les étapes 1 à 4 de la section VÉRIFICATION.
- Si vous désirez annuler un enregistrement programmé, appuyez sur (▲ / ▼) pour le mettre en surbrillance, puis sur CLEAR (ÉFFACER).
- 3. Appuyez sur **MENU**.

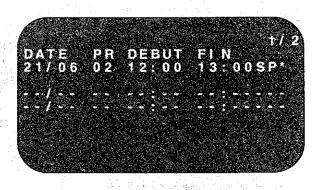

ÉCRANS DE MENU

NSTALLATION

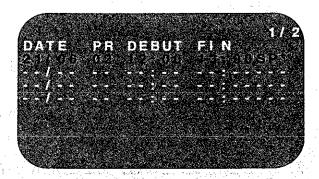

REMARQUE:

SY des emisions dolvént étres régalances adécides pars d'appeuvers arté bandais. Y FINIER ON-OFF (MISE ENVEICRYSER VICEOUPERCERANIMATEUR) pour métuiene se s Régalactes côré en mode MICRISTAND BY (PROCRAMMATEUR EN AMEMÉRICA).

LECTURE D'UNE BANDE VIDÉO

Vérification de la longueur de bande restante

Lorsque vous chargez une cassette dans le magnétoscope, ce dernier peut calculer approximativement la longueur de bande restante en heures et minutes. Très utile, cette fonction permet de déterminer si la longueur de bande restante permet d'enregistrer une émission.

Lorsque vous introduisez une cassetté dans le magnétoscope, la longueur de bande restante est calculée automatiquement.

Pour afficher la longueur de bande restante :

- 1. Chargez la cassette dans le magnétoscope
- 2. Sur la télécommande, appuyez sur DISPLAY (AFFICHAGE) jusqu'à ce que "R" (Enregistrement) apparaisse sur l'écran du magnétoscope. La bande s'enroule, puis revient à sa position initiale. La longueur de bande restante, exprimée en heures et minutes, s'affiche.

Par exemple, s'il reste 1 heure et 23 minutes d'enregistrement, l'écran indique :



REMARQUES:

a distingenting posser colours et l'occitaur de bûnde restante.

Tautes et au distribute le bandes récrapichanée.


Relecture permanente d'une bande vidéo

Vous pouvez indiquer au magnétoscope de rembobiner automatiquement la bande et de la relire entièrement. Dans ce cas, REPETITION apparaît sur l'écran.

Pour activer cette fonction:

- 1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur (▲ / ▼) pour sélectionner
 MODE.
- 3. Appuyez sur SET (DÉFINIR).
- **4.** Appuyez sur (▲ / ▼) pour sélectionner REPETITION.
- Appuyez sur (◄/►) pour sélectionner.
- 6. Appuyez sur SET (DÉFINIR).
- 7. Appuyez sur **MENU** pour revenir à l'écran normal.

ÉCRAN DE MENU DES MODES

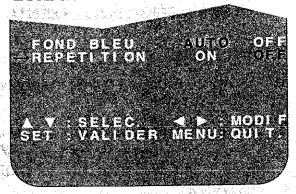

LECTURE D'UNE BANDE VIDÉO

LECTURE D'UNE BANDE VIDÉO NTSC

NTSC (National Television Standards Committee) est une norme TV, différente de la norme PAL, utilisée dans certains pays non européens. Votre magnétoscope peut lire des cassettes pré-enregistrées NTSC sur un téléviseur PAL, mais il ne permet pas d'enregistrer les signaux NTSC sur une bande vidéo.

NOTEZ QUE...

 Vous ne pouvez pas enregistrer de signaux NTSC ni copier des bandes vidéo NTSC sur d'autres magnétoscopes à partir de ce magnétoscope.

医环状 医毛盆穿线管 医多型性皮肤炎 电影 人姓氏马格曼

- Vous ne pouvez pas utiliser la vitesse lente, l'arrêt sur image, la vitesse accélérée, l'image par image et la fonction de calcul de longueur de bande restante avec les cassettes pré-enregistrées NTSC.
- Sur certains téléviseurs, l'image peut apparaître en noir et blanc ou ne pas apparaître du tout. Ceci n'indique pas que le magnétoscope ne fonctionne pas correctement.
- Sur certains téléviseurs, des bandes noires peuvent apparaître dans le bas et le haut de l'image.
- Sur certaines téléviseurs, l'image lue par le magnétoscope peut défiler verticalement,
 mais cela n'implique pas que le magnétoscope ne fonctionne pas correctement.

ÉCRAN NUMÉRIQUE

Heure

correctement, Appuyez sur DISPLAY (AFFICHAGE) jusqu'à ce que l'heure apparaisse. 21:20 par exemple:



LOTAL RIGHT BEIMAG BELLIG MILES

Mode de fonctionnement


Indique l'état de la bande. Appuyez sur DISPLAY (AFFICHAGE) jusqu'à ce que l'écran s'affiche. Par



Compteur de bande et retour à zéro

Le compteur de bande indique la position de la bande vidéo en temps réel. La fonction ZERO BACK (RETOUR À ZÉRO) utilise le compteur de bande pour déterminer le point de la bande vers lequel vous désirez retourner.

- 1. Appuyez sur **DISPLAY** (AFFICHAGE) jusqu'à ce que le compteur de bande apparaisse. Par exemple:
- Pour identifier la position en cours de la bande vidéo, appuyez sur **CLEAR**³ (ÉFFACER); le compteur apparaît:

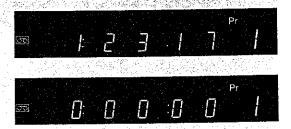

Lorsque vous désirez revenir à cette position, appuyez sur **ZERO BACK** (RETOUR À ZÉRO) Dans ce cas, la bande est rembobinée ou avance pour se positionner sur ce point.

FONCTIONS AVANCÉES

FOND BLEU

L'écran du téléviseur devient bleu lorsque vous sélectionnez une chaîne n'émettant aucun signal, que des plages non enregistrées de la bande sont lues ou que l'enregistrement est de mauvaise qualité. Sélectionnez OFF (DÉSACTIVÉ) pour désactiver la fonction.

- 1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu **ÉCRAN DE MENU DES MODES** principal.
- Appuyez sur (▲ / ▼) pour sélectionner MODE.
- Appuyez sur SET (DÉFINIR).
- Appuyez sur (▲ / ▼) pour sélectionner FOND BLEU.
- 5. Appuyez sur (◀/▶) pour sélectionner OFF.
- Appuyez sur SET (DÉFINIR), puis sur MENU pour revenir à l'écran normal.

CLR PAL MESECAM OFF

COULEUR

Si l'enregistrement est de mauvaise qualité, l'image peut s'afficher en noir et blanc. L'option PAL/MESECAM peut améliorer la lecture (en fonction de l'enregistrement) bien que des taches colorées puissent apparaître sur les images monochromes.

- 1. Suivez les étapes 1 à 3 à partir de FOND BLEU.
- Appuyez sur (▲ / ▼) pour sélectionner CLR (COULEUR).
- 3. Appuyez sur (◀/▶) pour sélectionner AUTO/PAL ou MESECAM.
- 4. Appuyez sur SET (DÉFINIR), puis sur MENU pour revenir à l'écran normal.

RECHERCHE SUR LA BANDE VIDÉO

Recherche à intervalles réguliers

Vous pouvez procéder à une recherche vidéo par intervalles de 30 secondes. Pour ce faire, procédez comme suit :

TYPTOTO VA ZINGIT

- 1. Appuyez sur **PLAY/X2** (▶) (**LECTURE**) pour lancer la lecture.
- Appuyez sur la touche RECHERCHE PAR SAUTS de la télécommande. Le nombre de pressions que vous appliquez à la touche RECHERCHE PAR SAUTS détermine le temps de recherche vers l'avant.

36.60 中央的 医抗原环心体

<mark>Aire</mark> etalogia etalogia birtaria di birtaria.

- 1 pression = 30 secondes
- 2 pression = 1 minute
- 3 pressions = 1 minute 30 secondes
- 4 pressions = 2 minutes
- Une fois la recherche terminée, le magnétoscope repasse en mode Lecture.


RECHERCHE SUR LA BANDE VIDÉO

Système de recherche d'index (DPSS)

Le magnétoscope enregistre un signal d'indexation sur la bande au début de chaque enregistrement. Ce signal peut être ensuite utilisé pour rechercher le début d'un enregistrement.

Appuyez sur **DPSS** (**())** pour rechercher l'émission précédente ou suivante. Par exemple :

- 1. Chargez la cassette dans le magnétoscope.
- Appuyez trois fois sur DPSS(►). Le chiffre 3 apparaît sur l'écran et le magnétoscope avance jusqu'au troisième enregistrement qui suit l'enregistrement en cours.
- 3. Appuyez une fois sur **DPSS** (€). Le chiffre -1 apparaît sur l'écran et le magnétoscope rembobine la bande au début de l'enregistrement en cours.

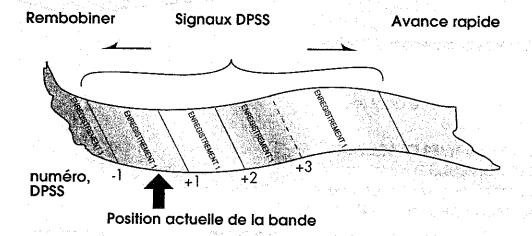


- Pour annuler la recherche en cours, appuyez sur STOP (■) (ARRÊT) ou sur PLAY/X2
 LECTURE).
 - 🐧 💰 Les en**régistrements** ne doivent pas être inférieurs à 3 minutes
- te point de depart de la jecture peut varier.
- : Cette fonction utest disponible quiavecties bandes vidéo enregistrees sur le

ENREGISTREMENT À PARTIR D'UN AUTRE APPAREIL

Votre magnétoscope vous permet d'enregistrer des signaux audio et vidéo provenant de différentes sources (par exemple, d'un caméscope) sur une bande vidéo.

Pour enregistrer à partir d'un caméscope branché au connecteur LINE 2 IN/DECODER (LIGNE 2/DÉCODEUR) de votre magnétoscope, procédez comme suit :

Connexion PÉRITEL facultative (non fournie)

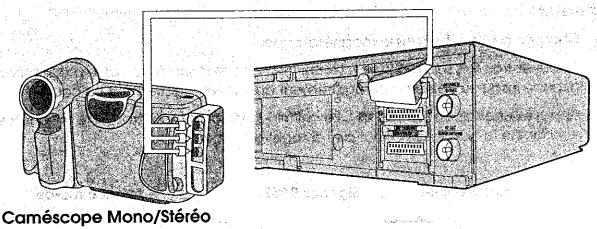

- Chargez la cassette dans le magnétoscope.
- Appuyez sur INPUT SELECT (SÉLECTION ENTRÉE) sur la télécommande jusqu'à ce que le magnétoscope indique L2.
- Si vous désirez enregistrer à partir d'un appareil relié au connecteur LINE 1 IN/OUT (LIGNE ENTRÉE/ SORTIE 1), sélectionnez L1.





REMARQUE:

FONCTIONS SPÉCIALES DU MAGNÉTOSCOPE

FONCTION ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Pour respecter les nouvelles réglementations en matière d'économie d'énergie, vous pouvez activer le mode LOW POWER. Lorsque ce mode est actif, la consommation d'électricité tombe au-dessous de 1 Watt.

Mode Économie d'énergie

- 1. Appuyez sur **STAND BY** (也) (ATTENTE) pour activer ce mode.
- 2. Appuyez de nouveau sur **STAND BY** (**b**) (ATTENTE) pour activer le mode LOW POWER. Aucune information numérique n'apparaît sur l'écran du magnétoscope.

Désormais, la consommation électrique du magnétoscope sera inférieure à 1 Watt.

Désactivation du mode Économie d'énergie

Appuyez sur **STANDBY** (**(**) (ATTENTE) pour revenir au mode STANDBY. Appuyez sur **STOP** (**(**) (ARRÊT) pour utiliser le magnétoscope.

REMARQUES:

Ou



VERROUILLAGE ENFANT (DE MODE)

Vous pouvez verrouiller le magnétoscope à l'aide de cette fonction. Cette fonction marche même lorsque le magnétoscope est en mode Standby (attente), ce qui permet d'empêcher les enfants de le faire fonctionner.

Pour verrouiller le magnétoscope

Appuyez sur la touche Om de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes environ.

் clignote, puis le pictogramme ் reste allumé sur l'écran du magnétoscope indiquant que la fonction VERROUILLAGE est activée.

Quels que soient les boutons utilisés, le magnétoscope reste dans ce mode. Si vous activez la fonction VERROUILLAGE pendant la lecture d'une bande, le magnétoscope rembobine la bande, éjecte la cassette, puis coupe l'alimentation électrique une fois la fin de la bande atteinte.

Pour désactiver lE VERROUILLAGE

Appuyez sur la touche 🔾 📆 et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes environ. Qui clignote, puis disparaît. La fonction VERROUILLAGE est désactivée.

REMARQUES:

As exclusion for RM describerages describe en apprendicisement provincible desirance is generally as separated and the describerance of the exclusive or apprendict in the exclusive of the

INSTALLATION PERSONNALISÉE

RÉGLAGE MANUEL D'UNE CHAÎNE


Il n'est pas nécessaire de régler une chaîne manuellement, sauf dans des cas bien précis (mauvaise réception de signal, par exemple).

na linna ang ling ing paggarang kalang kang manang kang kang kang bina bang kang bang bang bang bang bang bang

Pour régler manuellement une chaîne, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur **MENU**.
- 2. Appuyez sur (▲/▼) pour sélectionner INSTALLATION. Appuyez sur **SET** (DÉFINIR) pour confirmer.
- 3. PRÉRÉGLAGE CANAUX apparaît en surbrillance:
 Appuyez sur **SET** (DÉFINIR).
- Appuyez sur (▲ / ▼) pour sélectionner CANAL.
- 5. Appuyez sur pour sélectionner CH ou CC. Cette opération permet de définir la bande CH (Hertzien) ou CC (câble) à régler en premier. Notez que les deux bandes sont réglées quel que soit le paramètre défini.
- 6. Appuyez sur (◀/ ►) pour effectuer le réglage dans les deux sens. La recherche s'arrête lorsqu'une chaîne est captée. S'il ne s'agit pas de la chaîne appropriée, appuyez sur (◀/ ►) pour poursuivre la recherche.
- 7. Appuyez sur (▲ / ▼) pour sélectionner ACCORD FIN. Appuyez sur la touche (◄/►) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'image devienne nette.



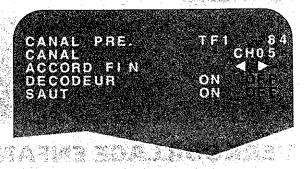

HER HAR OF THE ELECTRONIC SECURITY OF

REMARQUE IMPORTANTE:

- Si vous connectez un décodeur indépendant, appuyez sur (▲/▼) pour sélectionner DÉCODEUR, puis sur (◄/►) pour activer la fonction de décodage.
- 9. Appuyez sur (▲ / ▼) pour sélectionner SAUT. Cette fonction permet de déterminer si la chaîne peut être sélectionnée à l'aide de CHANNEL ▲ / ▼ (CANAL) et non des TOUCHES NUMÉROTÉES.
- Appuyez sur (◄/►) pour activer (ON) ou désactiver (OFF) cette fonction.
- 11. Appuyez sur **SET** (DEFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter cette fonction.

CANAUX VHF ET UHF ET DE DIFFUSION PAR CÂBLE

1.15 (4.14) (1.15) (1.15)

 $\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{$

	Signaux de la station	Numéros réels des canaux	\$*************************************	Signaux de la station	Numéros réels des canaux
্	2/A ● 3/B ●	CH:02 CH:03	17.	\$01/\$21 ▲ \$02/\$22 ▲	.СH:75 СН:76
	4	CH:04		C ●/\$03/\$23 ▲	CH:77
	5/D ●	CH:05		S24 ▲	CH:78
V	6/E ● 3.75 7/F ● 2.853	CH:06 CH:07		\$25 ▲ \$1	CH:79 CH:80
H	8	CH:08		S5 S5	CH:85
100	9/6 ●	CH:09		M1/S1	CC:01
	10/H ● 11/H1 ●	CH:10 CH:11	С	M2/\$2	CC:02
	12/H2 ●	CH:12	T	* .:	11 m 1 m 1 m
	\$11	CH:13	A V	M10/S10 U1/S11	CC:10 CC:11
	21	CH:21		:	
	22	CH:22		U10/S20	CC:20
U				\$21	CC:21
H					
	68 69	CH:68 CH:69		: \$40	66.49
		C11.07		\$40 \$41	CC:40 CC:41

● Disponible en Italie ▲ Disponible en Suisse

REMARQUE:

ALE LA Gigne totale per dispèse de l'Arcaingus programma le les charains de l'estrumants de l'élèvision VIII et del diffusées pair câble. Trourgit duits le l'ableviouse se se

CLASSEMENT MANUEL

CLASSEMENT DES CHAÎNES PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE

Lorsque le magnétoscope recherche automatiquement les chaînes, il les classe en fonction des informations télétexte. Vous pouvez changer l'ordre des chaînes en procédant comme suit :

- 1. Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur () pour sélectionner INSTALLATION. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur (▲ / ▼) pour sélectionner CLASSER CHAÎNES. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- **4.** MOVE apparaît en surbrillance. Appuyez sur **SET** (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur (▲ / ▼ / ◀ / ▶) pour mettre en surbrillance la chaîne à déplacer. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- 6. Appuyez sur (▲ / ▼ / ◀ / ▶) pour mettre en surbrillance l'emplacement que doit occuper la chaîne que vous déplacez. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- 7. Si vous désirez déplacer d'autres chaînes, effectuez de nouveau à partir de l'étape 5.
- Une fois les chaînes triées en fonction de vos préférences, appuyez sur MENU pour quitter cette fonction.



DEPLAC 1/5 1 ARD1 13 2 ZDF 8 14 3 RTL1 9 15 4 RTL2 10 16 17 5 12 18


6	- 746		* 10 A 34		经验的基础		<i>.</i>
4			FFDY:			Section 1	
			DE	PLAC		1/5	A
Y.A	1		7		13		
		V					
	2 AF	101	8	alter and a	14		
	3 ZD	E	9		15		
200	- 4. 5 A. C. S.						
	4 RT		10		16		
	5 ਜ 1	L2	11		17		
					18		
W			12				7
-							7

CLASSEMENT MANUEL

SUPPRESSION DE CHAÎNES

Pour supprimer des chaînes de la mémoire du magnétoscope, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur **MENU**.
- 2. Appuyez sur () pour sélectionner INSTALLATION, puis sur **SET** (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur (▲/▼) pour sélectionner TRI CANAL, puis sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur (▲/▼) pour sélectionner
 ANNUL, puis sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur (▲/▼/◄/►) pour mettre en surbrillance la chaîne à supprimer.
- **6.** Appuyez deux fois sur **SET** (DÉFINIR) pour supprimer la chaîne.
- Une fois toutes les chaînes appropriées supprimées, appuyez sur MENU.

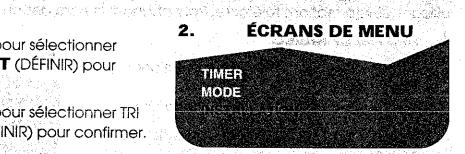

BERKERSEN STEER WEST ALLENGTHE

	J.		1.1.	1100			
			ANN	ÚL.		1/	5
	1 AR	D 1	7CH			13 C H1	
	2 ZD	F	8CF	7	2 m	4CH2	建筑建筑建筑
-	8 JUS	A STATE OF THE STA	9CH		100	5CH2	
	4 RT	Karagaran Bangaran	1001			6CH2	200 100 100 100
	5 RT 6 CH		11CI 12CI		OF CASE OF CO	7CH2 8CH2	
	0.01		120			OUNZ	
			A Company				
	See a color		9 (\$ % A C.) A		70.00 A. O.		

	6.	. 17.1	100	¥3 (1.5				Ġ.,	-
÷			98 (3) N (1)			VUL.					À
		1 AI 2 ZI	701)F	(安徽)情報	**A 433	H6 H7		3C) 4C)		1 2 2	
	State of	4 FT 5 FT				Н9 Н10	500	5CF 6CF	100		
		6 CI	15		ııc	H11		7Cł	125		
		6 C				H12		8CF	120		
	V				15.			3,00			7

CLASSEMENT MANUEL

CHANGEMENT DU NOM DES CHAÎNES

Lorsque le magnétoscope recherche automatiquement les chaînes, il leur attribue un nom en utilisant les informations télétexte. Pour changer le nom des chaînes, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur (▲ / ▼) pour sélectionner !
 INSTALLATION.
 Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur () pour sélectionner TRI CANAL.
 Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur (▲ / ▼) pour mettre en surbrillance NOM.
 Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur (▲/▼/◄/►) pour mettre en surbrillance la chaîne à renommer. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur (◄/►/▲/▼) pour renommer le canal. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Si vous désirez renommer d'autres chaînes, effectuez de nouveau la procédure de l'étape
 5.
- Une fois les chaînes appropriées renommées, appuyez sur **MENU** pour quitter cette fonction.



NOM 1/5
1 ARD1 7CH7
2 ZDF 8CH8
3 RTL1 9CH9
4 CH 10CH10
5 CH5 11CH11
6 CH6 12CH12

CHANGEMENT DE LA LANGUE D'AFFICHAGE DES INFORMATIONS

Si vous changez la langue d'affichage des informations, vous ne modifiez en rien le fonctionnement du magnétoscope, ni ne l'adaptez à un mode de diffusion particulier.

- 1. Appuyez sur **MENU**.
- 2. Appuyez sur (▲/▼) pour sélectionner INSTALLATION. Si les informations s'affichent dans une langue que vous ne maîtrisez pas, il s'agit de la quatrième option à partir du haut. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur (▲ / ▼) pour sélectionner LANGUE, à savoir la dernière option.
- 4. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur (▲/▼/◄/►) pour sélectionner la langue appropriée. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.

更有某个人的 是 对关系的。例如	心理。在一些人可以是自己的	STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.	The state of the state of	SALT N
3	Millovic Protins			
		0.40/40/		Section 1
		ANGUE		
			31 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	
ENGL	ıSH -	ESPANO	• 11.37.34.34.35.3	
DEUT	SCH	SVENSKA		
		NEDERL/	TYTE SE	
ITALI				
	ANU			
		and the state of		
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
	A Park Service			
		a tanàna sa a		
AND THE SECOND SECOND				


RÉGLAGE MANUEL DE L'HORLOGE

Normalement, l'horloge est réglée à l'aide des informations télétexte lorsque le magnétoscope recherche automatiquement les chaînes. Si, pour une raison ou pour une autre, les signaux télétexte ne sont pas reçus, le magnétoscope ne peut pas régler l'horloge. Pour régler l'horloge manuellement, procédez comme suit :

- Appuyez sur MENU. Appuyez sur (▲ / ▼)
 pour sélectionner INSTALLATION. Appuyez sur
 SET (DÉFINIR) pour confirmer
- Appuyez sur (▲ / ▼) pour sélectionner HEURE. Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.
- Appuyez sur (▲ / ▼) pour sélectionner l'horloge 12 heures ou 24 heures.
- Appuyez sur (◄/►) pour sélectionner HEURE. Entrez l'heure à l'aide des TOUCHES NUMÉROTÉES ou de (▲/▼). Si vous entrez un nombre de minutes inférieur à 10,
 - faites précéder le chiffre de 0. Si vous utilisez l'horloge 12 heures, entrez AM ou PM en appuyant sur (1/11) sur la télécommande.
- Appuyez sur (◄/►) pour sélectionner DATE. Entrez la date en utilisant les TOUCHES NUMÉROTÉES ou de (▲/▼). Par exemple, s'il s'agit du 1^{er} avril, entrez 0 1 0 4.
- 6. Appuyez sur (◄/►) pour sélectionner ANNÉE. Entrez les deux derniers chiffres de l'année en utilisant les TOUCHES NUMÉROTÉES ou de (▲/▼). Par exemple, pour 1998, entrez 9 8. Pour l'année 2000, entrez 00.
- Sélectionnez * pour activer ou désactiver HORLOGE AUTO (* est ACTIVÉ (ON), est DESACTIVÉ (OFF)). Appuyez sur SET (DÉFINIR) pour confirmer.


REMARQUE:

Si Poption **AUTO CLOCK** est désoctivée (OFF), volus devez reglé athonogé suintrieure d'été

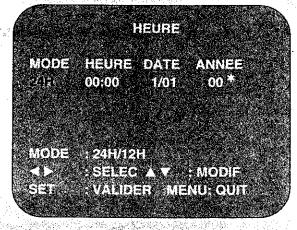

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE MAGNÉTOSCOPE

ÉCRAN NUMÉRIQUE DU MAGNÉTOSCOPE

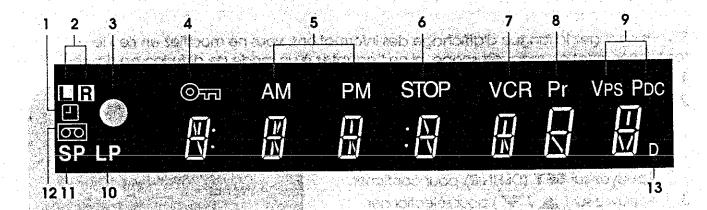

den er kriset at aben i del

William & W. V. And the accident

Removed recolable to Tak

egy (see an ego a (see Sebige **kiss** na

to entropy of the transfer of the second of

Control of the second of the s

- 1. Indicateur du PROGRAMMATEUR.
- 2. Indicateurs de SORTIE AUDIO.
- 3. Indicateur d'ENREGISTREMENT.
- 4. Indicateur du VERROUILLAGE ENFANT DE MODE
- 5. Indicateurs AM/PM.
- 6. Indicateur d'ARRÊT.
- 7. Indicateur du MODE DU MAGNÉTOSCOPE.
- 8. Indicateur PRÉSÉLECTION CANAL.
- 9. Indicateur du SYSTÈME DE PROGRAMMATION VIDÉO/CONTRÔLE RÉCEPTION ÉMISSIONS.
- 10. Indicateur VITESSE LENTE.
- 11. Indicateur VITESSE NORMALE.
- 12. Indicateur BANDE VIDÉO.
- 13. Indicateur DÉCODEUR.

REMARQUE:

SÉLECTION DE LA SORTIE SUR LE MAGNÉTOSCOPE

A MET TO A SHEET BARD OF AN ALLOW SEED AND A PARENT TO THE TOTAL AND A SECOND TO SEED AND A SECOND TO SEED AND A SECOND TO SEC

Si le magnétoscope est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble Péritel et que vous regardez une cassette, le magnétoscope affiche automatiquement les données de la bande sur l'écran du téléviseur. Dans ce cas, 'VCR' (MAGNÉTOSCOPE) apparaît sur l'écran du magnétoscope.

Vous pouvez changer de mode manuellement en appuyant sur touche **[TV/VCR]** de la télécommande ; l'émission de télévision apparaît sur l'écran du téléviseur et 'VCR' s'affiche sur l'écran du magnétoscope.


 Si vous appuyez de nouveau sur la touche [TV/VCR], vous repassez en mode Magnétoscope.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE MAGNÉTOSCOPE

ÉCRAN

Toutes les informations relatives à l'état du magnétoscope sont résumées sur l'écran. Si vous enregistrez, regardez une cassette ou regardez une émission sur le canal vidéo, vous pouvez appeler jusqu'à trois affichages standard. Pour sélectionner l'affichage, appuyez 1, 2 ou 3 fois sur la touche **MODE OSD** (MODE AFFICHAGE ÉCRAN) de la télécommande.

- 1. AUTO: le mode en cours et le numéro de la chaîne s'affichent pendant 3 secondes lorsque vous appuyez sur une touche de fonction ou une touche numérotée.
- 2. **COMPLET**: toutes les fonctions actives s'affichent sur l'écran.

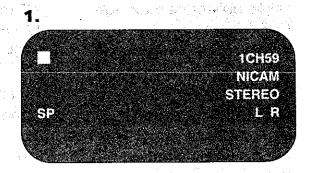

Numéro d'émission et chaîne Ces État de la bande 1CH59 fonctions SUPERP. ON NICAM Signal NICAM dépendent STEREO Mode de sortie audio = du modèle 1 Vitesse de défilement de la bande SP utilisé. Longueur de bande restante 22:00 Heure RESTE 1:05 1/04 98 0.00.00Date Compteur de bande

2.

3. **COMPTEUR**: cet écran affiche le compteur et la longueur de bande restante.

化 网络多名分类各项形式 化

 FIN D'AFFICHAGE: supprime l'affichage des informations.



REMARQUES:



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE MAGNÉTOSCOPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format: All the second
Nombre de têtes Deux têtes

Signal vidéo: Signaux couleur ou monochrome PAL/MESECAM:

625 lignes

Durée de lecture maximale: 240 min avec une cassette vidéo E-240

Largeur de la bande:

Vitesse de défilement de la 💮 🐉 23.39 mm/s en mode normal (SP)

bande :

Entrée antenne : 75 Ω asymétrique

Canaux de réception : Canaux VHF E-1 - S41, Canaux UHF 21-69

Signal de sortie radiofréquence : Canaux UHF 21-69
Alimentation électrique : 230 V alternatif, 50 Hz

Consommation électrique: 14W (Mode économie d'energie ≤ 1W)

Température ambiante de

fonctionnement:

5°Cà40°C

Température de stockage : -20° C à 55° C Entrée vidéo ; 1.0 Vc-c, 75 Ω Sortie vidéo : 1.0 Vc-c, 75 Ω

Entrée audio : Lignes 1 et 2 : -3,8 dBs 10 k Ω Sortie audio : Lignes 1 et 2 : -3,8 dBs 1 k Ω Dimensions : 360 (L) x 289 (P) x 93 (H) mm

Poids: 3.2 kg (environ)

Accessoires fournis: Câble coaxial 75 k Ω RF, manuel d'utilisation,

télécommande et 2 piles AA/R6/UM3.

LEO CARBOLLES BROKENS

- Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis dans le cadre de notre politique d'amélioration permanente des produits.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inexactitudes ou d'omissions identifiées dans cette documentation, étant entendu que nous nous sommes efforcés de fournir une documentation aussi complète et exacte que possible.

CHARTE DE DÉPANNAGE

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
L'écran du magnétoscope ne fonctionne pas.	 Vérifiez si le magnétoscope ne fonctionne pas en mode ÉCONOMIE D'ÉNERGIE. Vérifiez si le cordon d'alimentation est relié au secteur. Vérifiez si la prise secteur est alimentée (branchez un autre appareil pour le vérifier).
Le magnétoscope ne fonctionne pas - s'affiche.	 Appuyez sur la touche TIMER ON-OFF (MISE EN/HORS SERVICE DU PROGRAMMATEUR) pour désactiver le programmateur.
Le magnétoscope ne répond à aucune commande.	 Vérifiez si le mode VERROUILLAGE ENFANT n'est pas activé. Le dispositif de sécurité est en fonction : débranchez le magnétoscope pendant deux heures.
Impossible de charger une cassette.	 Vérifiez qu'il y a une cassette dans le magnétoscope. Assurez-vous de charger correctement la cassette dans le magnétoscope.
Le magnétoscope ne répond à aucune commande de la télécommande.	 La télécommande est trop éloignée du magnétoscope. Dirigez la télécommande vers le magnétoscope. Les piles sont épuisées - remplacez-les. Les piles ne sont pas correctement installées. Le magnétoscope est exposé à une source lumineuse intense.
Aucune image.	 Assurez-vous que le téléviseur est réglé sur le canal vidéo. Vérifiez tous les câbles.
Impossible de rembobiner la bande.	 Assurez-vous que la bande n'a pas été déjà été rembobinée.
L'image ne change pas avec les touches CHANNEL / (CANAL).	 Assurez-vous que le magnétoscope ne se trouve pas en mode Timer ou Menu.
Impossible de sélectionner la position de chaîne appropriée.	 Cette position a été définie comme étant ignorée. Annulez cette définition.
Absence de couleur ou image TV médiocre.	 Vérifiez la connexion de tous les câbles. Assurez-vous d'avoir branché correctement le cordon d'alimentation du magnétoscope.
De la "neige" apparaît lors de la lecture.	 Réglez l'alignement à l'aide des touches CHANNEL / V Utilisez une autre cassette.
	Il se peut que les têtes soient encrassées. Contactez le service d'entretien SHARP.
La cassette est systématiquement éjectée lorsque vous appuyez sur les touches RECORD (•) (ENREGISTRER) ou TIMER ON-OFF (MISE EN/HORS SERVICE DU PROGRAMMATEUR)	La languette de protection contre l'enregistrement a été retirée.
Impossible de lire/ enregistrer une bande vidéo en mode Stéréo.	 Assurez-vous que le magnétoscope est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble Péritel. Il se peut que l'émission ne soit pas diffusée en stéréo.
SHOWVIEW n'enregistre pas les émissions appropriées.	 L'absence de signal VPS/PDC affecte la durée d'enregistrement. Assurez-vous que le mode VPS/PDC est ACTIVÉ (ON). Assurez-vous d'avoir réglé correctement la date et l'heure sur le magnétoscope.

NL VCR AFSTANDBEDIENING

STANDBY
 INVOERKEUZE

3. KINDERSLOT ©ங

4. TIMER AAN/UIT

5. GELUID SWEERGAVE

6. MENU

7. SV/V+ TIMER

8. AM/PM OF W

9. TERUGSPOELEN

10. OPNEMEN

11. STOP

12. OPNAMESNELHEID

13. LANGZAAM

14. WERKING TV

(ALLEEN BIJ SHARP TV)

15. VOLUME ⊕/⊝

16. VNUL TERUG

17. ZOEKEN OVERSLAAN

18. INSTELLEN

19. MENUKEUZE ▲/▼/◀/▶

20. UITWISSEN

21. FUNCTIE OP SCHERMDISPLAY

22. DISPLAY

23. KANAAL ▲/▼

24. VCR INVLERKEUZE

25. SNEL DOORSPOELEN

26. WEERGAVE/X2

27. PAUZE/STIL

28. DPSS [/ ▶]

29. TV/VCR

De functies op het voorpaneel/op de afstandsbediening

Als u het liever heeft, of als de batterijen van de afstandsbediening niet langer functioneren, kunt u de bedieningstoetsen op het voorpaneel van de VCR gebruiken. De enige functieverschellen staan hieronder weergegeven:

FUNCTIE OSD	BEDIENING MET AFSTANDSBEDIENING	BEDIENING MET VOORPANEEL VAN DE VCR
Menu OMHOOG/OMLAAG bewegen Menu NAAR LINKS/NAAR	[▲/▼] -toetsen	CHANNEL[▲/▼] knoppen.
RECHTS bewegen	[4/ P] -loeisen	TERUGSPOELEN/SNEL DOORSPOELEN



Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. (GB) This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC.

- D Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.
- F Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.
- Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.
 - DR Detre udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC med ullæg nr.93/68/EEC.
 - Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.
 - GR Η εγκατάσταση αυτή αυταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ, όπως οι κανονισμοί αυτοί συμπληρώθηκαν από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ.
 - P Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.
 - E Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE modificadas por medio de la 93/68/CEE.
 - S Denna utrustning uppfyller kraven enligt rikumerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.
 - N Dett prod ktet oppfyller beti gelse e direktive e 89/336/EEC og 73/23/EEC i e dri ge 93/68/EEC
 - FIN Tämä laite täyttää direktiivien 89/330/FIC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

SHARP SHARP CORPORATION

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GmbH

Sonninstraße 3, 20097 Hamburg, Germany

Printed in U.K. TINS-3304UMZZ